



手のひらに、明日をのせて。

NTT
docomo

REGZA Phone T-01C スタートアップガイド

START UP GUIDE

REGZA Phone
T-01C



●“FOMA”、“iモード”、“spモード”、“spモードロゴ”、“spモードフィルタ”、“おサイフケータイ”は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●REGZA、REGZA Phoneは株式会社東芝の商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Googleロゴ、Androidマーケット、Gmail、YouTubeおよびYouTubeロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/t01c/>



リサイクルに
協力しましょう。



再生紙を
使用しています。



本冊子の内容は2010年12月現在のものです **2010.12**

株式会社NTTドコモ

REGZA Phone T-01C

おサイフケータイ^{※1} & 防水^{※2}対応スマートフォン。

REGZA Phone T-01C。

このガイドブックでは、REGZA Phoneをご利用いただく前の各種設定について、分かりやすく解説しています。

▶ 本書に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。



REGZA Phone T-01C START UP GUIDE CONTENTS

■ 基本操作	P.03
・主なキーの名称と機能 ・タッチパネルの操作方法 ・文字入力／切替について	
■ 初期設定	P.07
・Googleアカウント設定	
■ spモード設定	P.13
・spモードメールアプリダウンロード	
■ 電話帳移行 (FOMA端末からREGZA Phoneへ)	P.16
■ Wi-Fi設定	P.19
■ FAQ (よくあるご質問)	P.22

※1 iD:2011年2月以降対応予定、Edy:2011年1月対応予定、モバイルSuica:2011年上半年対応予定。
電子マネーやクーポンなど各サービスの対応状況については、「ドコモのホームページ」および各サービス提供元にお問い合わせください。

※2 IPX5/7に対応。ご使用の際はリアカバーやキャップ(外部接続端子カバー)が確実に閉じているかご確認ください。
IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の推進1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

■ 本書の記載事項は2010年12月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/t01c/>

※本書、URLの掲載は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

主なキーの名称と機能

REGZA Phoneは本体下部のメニューキー、ホームキー、バックキーに加えて、タッチパネルを指で触れることで操作できます。



1 MENU メニューキー

短く押して現在の画面で使用できるオプションメニューを表示します。文字入力時に長く押して、キーボードを表示／非表示します。

2 ホームキー

長く押して最近使用したアプリケーションを表示します。短く押してホーム画面に戻ります。

3 バックキー


直前の画面に戻ります。

4 電源ボタン

長く押して電源をオンにします。電源をオンにしているときに長く押して、マナーモード、公共モード、機内モードの設定／解除や、電源オフの操作をします。短く押してスリープモードを設定／解除します。


タッチパネルの操作方法

本FOMA端末のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。また、FOMA端末の向きや動きを検知するモーションセンサーによって、FOMA端末を縦または横に持ち替えて、画面表示を切り替えることができます。

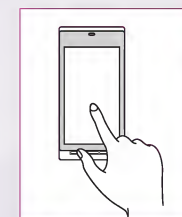


タップする

画面の項目やアイコンを指で軽く叩いて選択します。

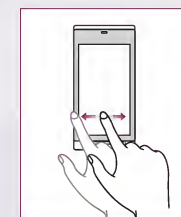


フリックする

静止画や設定画面など、複数のページがあるときに画面を左右にすばやくスライドすると、前後の画面に切り替わります。

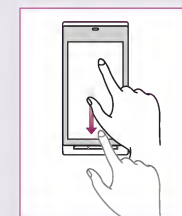


ドラッグする

画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動します。

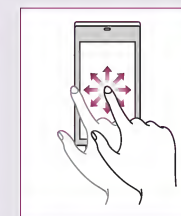


パンする

ウェブページやOfficeファイル、静止画の拡大表示時など、1画面で表示しきれないときに、画面そのものを全方向にドラッグして見たい部分を表示します。

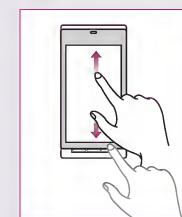

スクロールする

連絡先リストやアプリケーションメニューなど、1画面で表示しきれないときは、スクロールバーが表示されます。画面を上下／左右方向になぞって、隠れている部分を表示します。

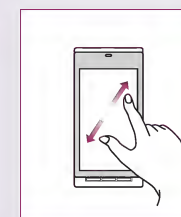

ピンチする

ウェブページや静止画などの表示中に、画面を2本の指で広げる(ピンチアウト)と拡大し、つまむ(ピンチイン)と縮小します。

⚠ タッチパネル利用上のご注意

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。

指で強く押したり、先の尖ったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けたりしないでください。


- 以下の場合にはタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ・手袋をしたままでの操作
 - ・爪の先での操作
 - ・保護シートやシールなどを貼った操作
 - ・濡れた手による操作
 - ・異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ・水中での操作

文字入力／切替について

メッセージの作成や電話帳の登録などを行う場合、入力文字欄をタップするとタッチパネルにソフトウェアキーボードが表示されます。


REGZA Phoneでは、テンキーキーボードとQWERTYキーボードの2種類のキーボードをご利用いただけます。

文字入力の切替方法

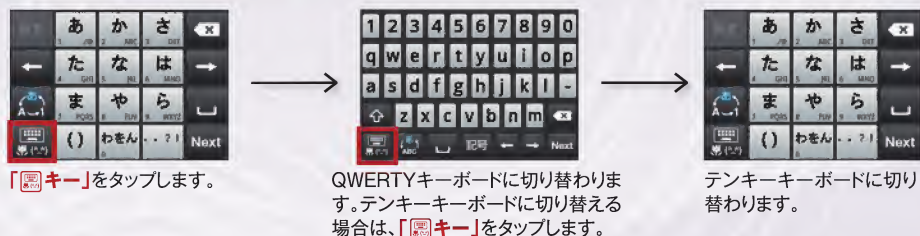


記号入力への切替方法


テンキーキーボードの場合

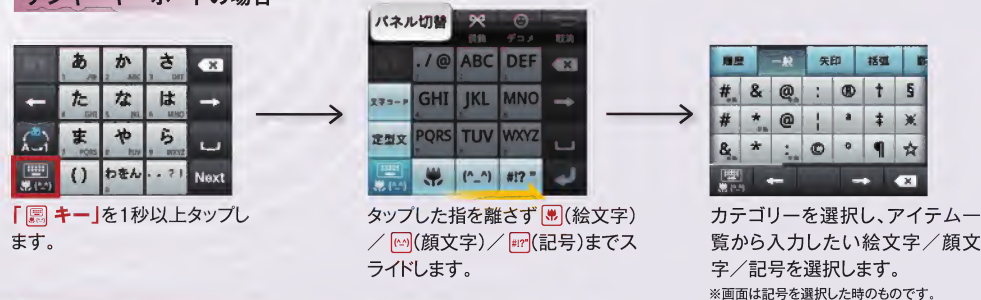

QWERTYキーボードの場合

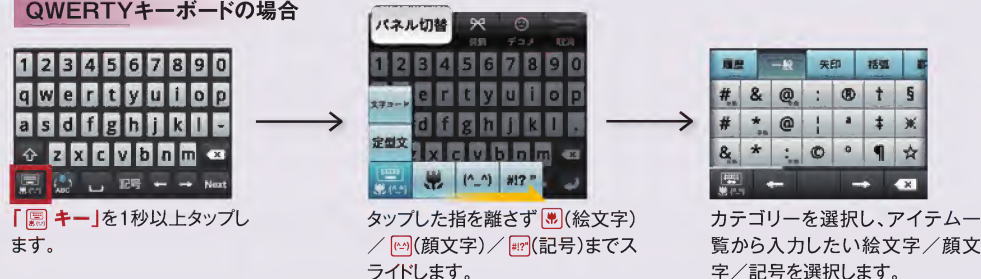

テンキーキーボードの入力モード(入力画面でのモード切替)

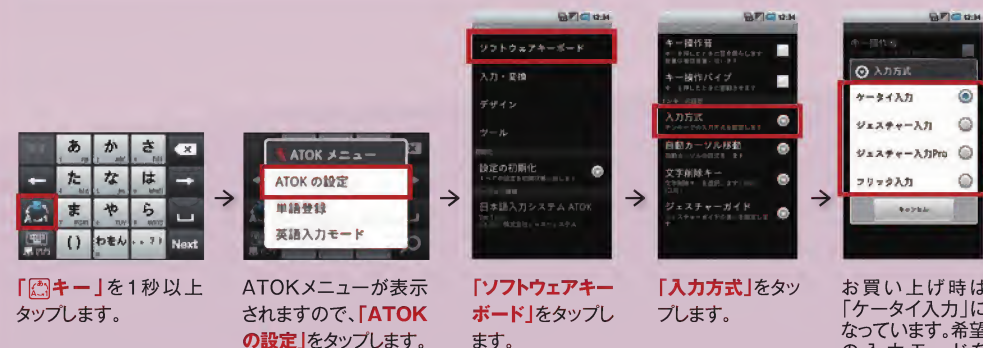


キータイ入力

入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字が表示されるまで続けてタップします。

ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタップしたままにすると、キーの周りに文字(ジェスチャーガイド)が表示されます。タップした指を離さず目的の文字までスライドします。

<ジェスチャー入力画面>

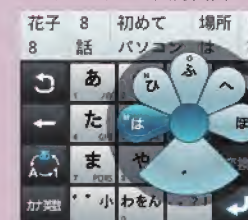


ジェスチャー入力Pro

ジェスチャー入力で入力するほか、入力したい文字が割り当てられているキーを、目的の文字が表示されるまですばやくタップし続けます。

フリック入力

入力したい文字が割り当てられているキーをタップしたままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。タップした指を離さず目的の文字の方向にフリックします。

<フリック入力画面>

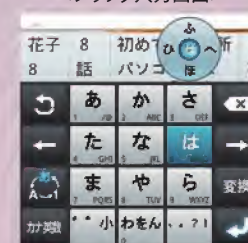

■ 初期設定

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケットからのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。

※spモードメールアプリのダウンロードにも必要ですので、必ず設定してください。

すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをREGZA Phoneでご利用いただけます。



注意

画面ロック解除パターン(または暗証番号)が分からなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要ですので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管することをお勧めします。もしアカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターン(または暗証番号)が分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。



1

2

3

4

次ページへ続く▶▶




Googleアカウント設定


本体下部の「メニューキー」を押します。



「設定」をタップします。

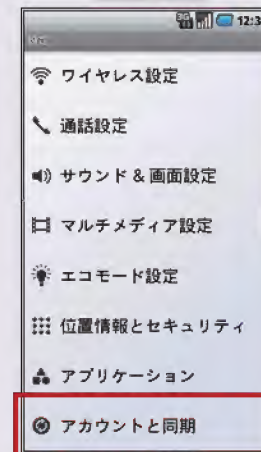

「アカウントと同期」をタップします。

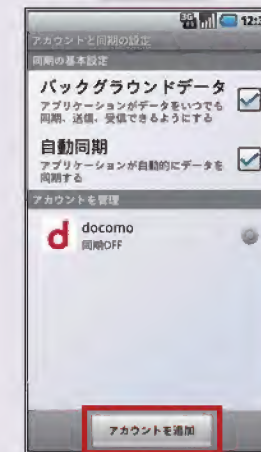

「アカウントを追加」をタップします。



注意


Googleアカウントは必ず設定してください。

5




上方向にスクロールし「Google」をタップします。

6

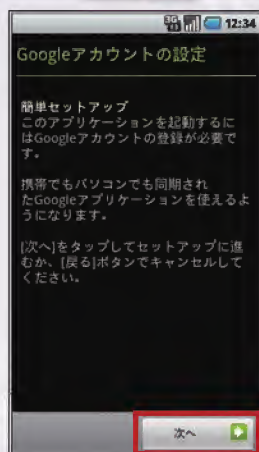

「次へ」をタップします。


7

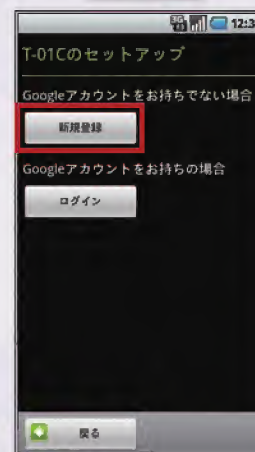

「新規登録」をタップします。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は「ログイン」をタップします。

8

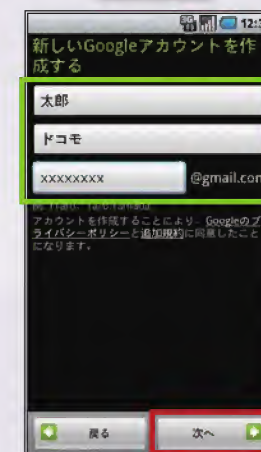


Googleアカウントに登録する名前と、希望するユーザー名 (@gmail.com) を入力し、「次へ」をタップします。




注意 上段に「名」、下段に「姓」を入力します。

9

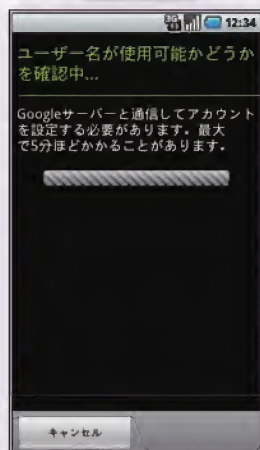

Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますのでお待ちください。

10

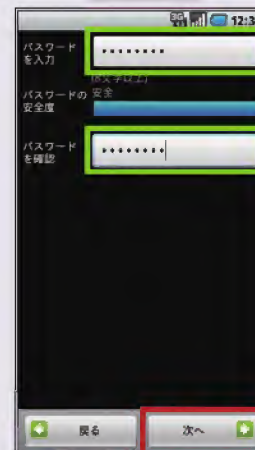

パスワードを入力し、「次へ」をタップします。



注意

パスワードは第三者がすぐに特定できないようなものを設定してください。作成したパスワードの安全度を測定できる機能がついていますので「危険」が表示された場合はもう一度作成をしてください。

パスワード 危険
の安全度

パスワード 安全
の安全度

安全なパスワードを作成するためには、個人情報（名前、誕生日など）を含んだり、キーボードの文字列（asdf）や連続した数字（1234）、同じ文字を続けて使用（aa11）をしない工夫が必要です。


次ページへ続く ▶▶

11




「セキュリティ保護用の質問」をタップし、任意の質問を選択します。次に任意の答えを入力します。「**予備のメール**」の入力欄をタップし、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。「**新規登録**」をタップします。

12

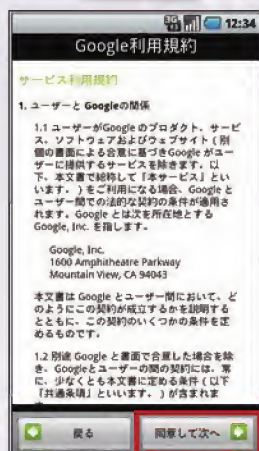

Google利用規約の内容を確認し、「**同意して次へ**」をタップします。

13

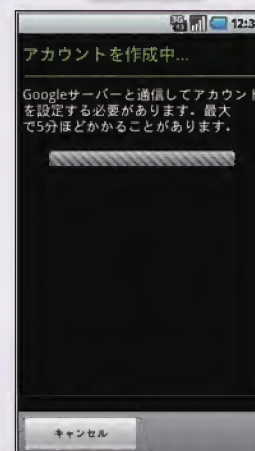


Googleサーバーと通信して、アカウントをセットアップしているため、お待ちください。



注意

パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合は右記の画面が表示されます。「**再試行**」をタッチすると手順10に戻るので、再度パスワードを設定してください。

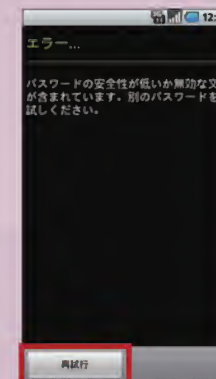


14




画面に表示されている文字列を入力し、「**次へ**」をタップします。

15

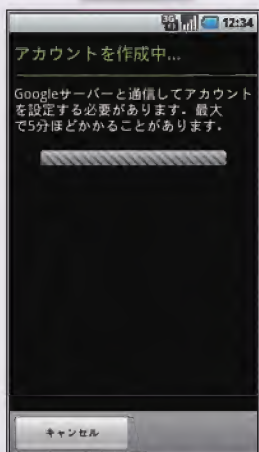

Googleサーバーと通信して、アカウントをセットアップしているため、お待ちください。

16

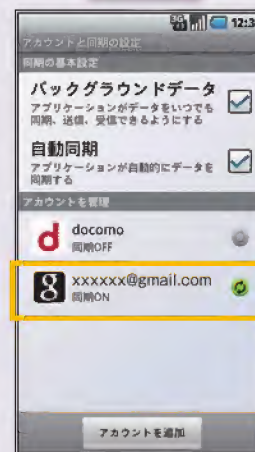

アカウントが作成できました。これで、spモードメールアプリのダウンロードが可能になりました。

完了

REGZA Phoneでご利用いただける

「spモード」とは

月額使用料

315円(税抜300円)



POINT 1

メールサービス

絵文字やデコメールでメールをもっと楽しく。新着メールはすぐに受信。iモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使える、楽しく便利なメールサービス。

※iモードの各種サービスはご利用になれません。

POINT 2

アクセス制限サービス

スマートフォンを安心して使うために、出会い系サイトなどの有害サイトをブロックする「spモードフィルタ」、「メールウイルスチェック」などのオプションサービス。

POINT 3

コンテンツ決済サービス*

4桁のパスワードで簡単にスマートフォンでコンテンツを購入できる。ご利用代金は毎月のケータイ料金と一緒に支払い。あんしん・簡単・便利なコンテンツ決済サービス。

*コンテンツ決済サービスに対応したコンテンツに限りです。

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。

※spモードメールアプリは、Wi-Fiネットワーク利用時にダウンロードすることも可能です。

※spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントが必要です。

※Wi-Fiネットワークを利用してspモードメールの送受信ができるようになります。
(提供開始時期：2011年2月上旬予定)



同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。(メールアドレスの確認や変更は8ページ)

1

2

3


4

次ページへ続く▶▶




spモードメール
アプリダウンロード

「spモードメール」アプリアイコンをタップします。

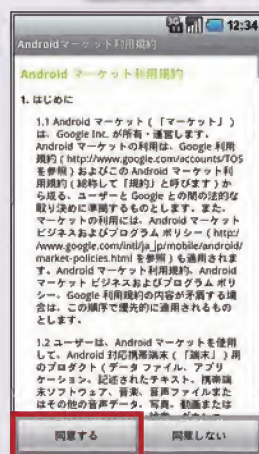


Androidマーケット利用規約の内容を確認し「同意する」をタップします。

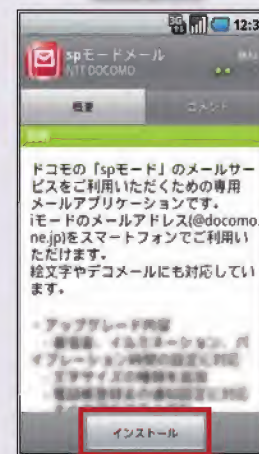

「インストール」をタップします。

※画面はイメージです。

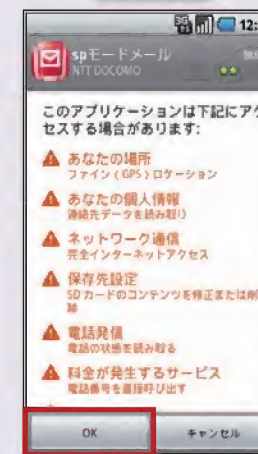


「OK」をタップします。

※画面はイメージです。

電話帳移行

(FOMA端末からREGZA Phoneへ)

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、
microSDを介してREGZA Phoneにインポート(移行)します。

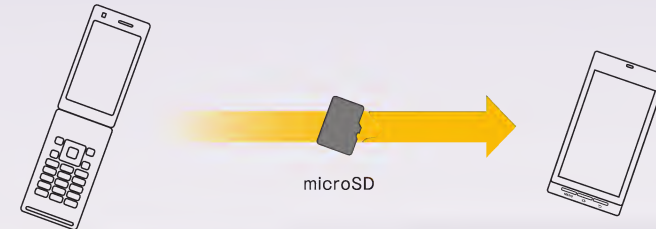

事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、REGZA Phone
に取り付けてください。
microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

5

ダウンロード完了後
ステータスバーを下
方向にスクロールし
ます。

6

通知パネルにあ
る「spモードメ
ール」をタップします。

※画面はイメージです。

7

ソフトウェア使用許諾
契約書の内容を確認
し「同意する」にチ
ェックし「利用開始」をタ
ップします。

8

spモードメ
ールの画面が表示さ
れたら完了です。

完了

※画面はイメージです。

1

「☰」をタップしア
プリケーション画面を表
示します。

2

上方向にスクロールし
「電話帳コピーツ
ール」をタップします。

次ページへ続く▶▶




Wi-Fi設定

REGZA PhoneでWi-Fiを使用すると、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAネットワークでの接続に切り替わります。



1

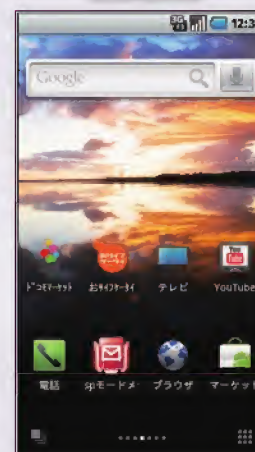


本体下部の「メニューキー」を押します。

2



「設定」をタップします。

3

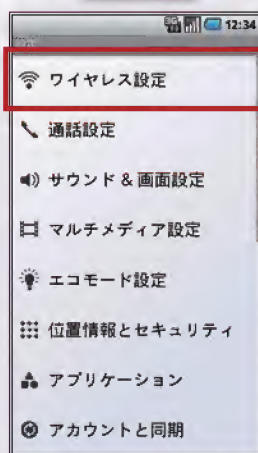


「ワイヤレス設定」をタップします。

4



「Wi-Fi」をタップし、チェックボックスをオンにします。

5

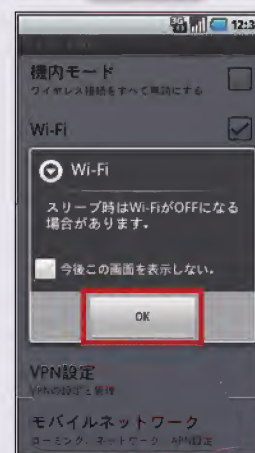

メッセージを確認し、「OK」をタップします。

6



「Wi-Fi設定」をタップします。

次ページへ続く▶▶

FAQ

(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

Q iモードに対応していますか？

A iモードには対応していません。spモードでiモードのメールアドレスがご利用いただけます。

Q インターネットにアクセスすることができません。

A アクセスポイント設定が「spモード」に設定されているかご確認ください。

【ご確認方法】 ホーム画面>「メニューキー」を押す>「設定」>「ワイヤレス設定」>「モバイルネットワーク」>「アクセスポイント名」

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。

お客さまにて、新規でREGZA Phone専用のアカウントを作成できます。
また既存のPCで利用されているアカウントを使うこともできます。

Q 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？


A Googleアカウントを変更する場合、REGZA Phone端末を初期化いただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】 ホーム画面>「メニューキー」を押す>「設定」>「プライバシー」>「データの初期化」>「携帯電話をリセット」>「全て消去」

《スタートアップガイドアプリ》

スマートフォンの基本的な操作や設定がわかります。
アプリの説明画面から本体の設定画面へ移動して
そのまま設定できるので、外出先でもカンタンサポート！


アプリケーション画面で「スタートアップガイド」アプリを
タップしてインストールしてください。

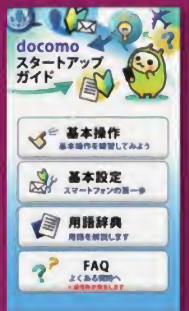

上記以外のFAQ、その他の操作方法やソフトウェアのダウンロードについては、下記のURLをご覧ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/t01c/>


7

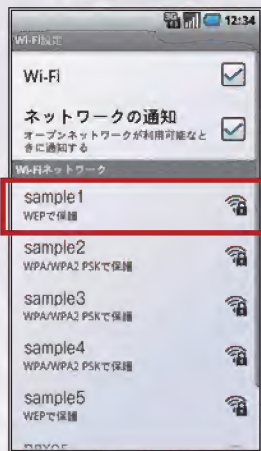

「Wi-Fiネットワーク」に
REGZA Phoneで
検出しているWi-Fi
ネットワークが表示
されますので、接続し
たいWi-Fiネットワ
ークの名称をタップします。


※任意でWi-Fiネットワ
ークを登録する場合は、
「Wi-Fiネットワークを追
加」をタップし、必要な情
報を入力します。

8

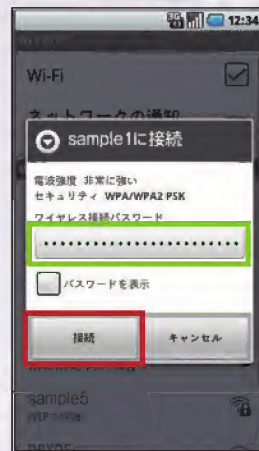

接続に必要な情報
を入力し、「**接続**」
をタップします。

9

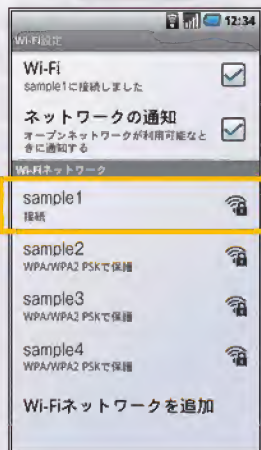

選択したWi-Fiネット
ワークに接続でき
ていることを確認し、完
了です。

完了